

2018-08-01
SK
0000000076
V.008
X.35.3, X.44.0



93902-001

ETAtouch Aktualizácia softvéru




Krátky návod



1 Aktualizácia softvéru (ETAtouch)

Postupné vykonávanie aktualizácií

i Pri inštalácii verzií softvéru X.36.0 a novších je najskôr potrebné vykonať aktualizáciu na verziu X.35.X

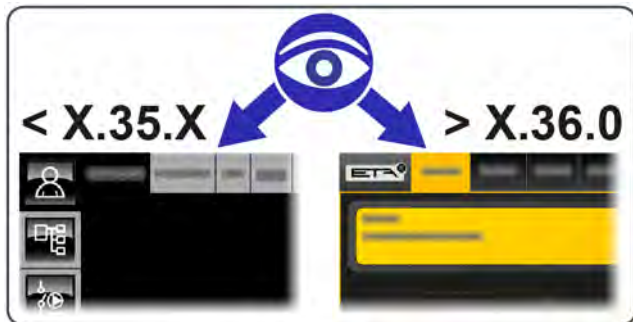

Ak je nainštalovaná verzia nižšia ako X.35.X, aktualizujte najprv na túto verziu (pozri kapitolu [1.2 "Po verziu softvéru X.35.X"](#)). Až potom je možné aktualizovať na vyššie verzie softvéru (od X.36.0) (pozri kapitolu [1.3 "Od verzie softvéru X.36.0"](#)). Ak to váš hardvér nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí príslušné hlásenie.

1.1 Prevezmite aktualizáciu softvéru

Prevezmite dáta aktualizácie softvéru

i Pre ovládací panel "BE-P1" bude potrebná verzia 1.XX.X pre "BE-P2" , 2.XX.X a pre "BE-P3" die 3.XX.X.


Požadované súbory pre aktualizáciu softvéru možno nájsť na stránkach <www.ETA.co.at> a taktiež <www.meinETA.at>.

1. Prevezmite aktualizáciu softvéru:
 - a) Pomocou používateľského mena a hesla sa prihláste na webovej stránke <www.ETA.co.at>. V oblasti prihlásenia vyberte bod ponuky [Software-Update] (Aktualizácia softvéru) a prevezmite príslušnú aktualizáciu softvéru.
 - b) Prípadne sa pomocou používateľského mena a hesla prihláste na webovej stránke <www.meinETA.at>. Na navigačnej lište stlačte tlačidlo [System settings] a následne vyberte položku [Installation & software]. Prevezmite príslušnú aktualizáciu softvéru.
2. Súbor skopírujte priamo do hlavného adresára pamäťového USB-klúča (formátovanie systémom FAT32 alebo FAT16).

i Súbor nesmie byť umiestnený v žiadnom priečinku a nesmie sa premenovať, pretože v opačnom prípade by ovládací jednotka ETAtouch súbor nenašla.


1.2 Po verzii softvéru X.35.X


Odčítanie verzie softvéru

1. Na mieste na ovládacej jednotke ETAtouch stlačte tlačidlo .
2. Stlačte tlačidlo [Prehľad verzie].

Objaví sa okno, v ktorom sa zobrazí verzia softvéru.

Vykonanie aktualizácie softvéru


 Aktualizácia softvéru sa musí vždy vykonávať zvlášť a postupne najskôr na ovládacej jednotke ETAtouch kotla a potom na všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.

1. Pamäťový USB-kľúč vložte do ovládacej jednotky ETAtouch.
2. Na ovládacej jednotke ETAtouch stlačte tlačidlo . Následne tlačidlo [Zmena oprávnenia] stlačte. Otvorí sa okno. Zadajte heslo „135“ a potvrdte ho stlačením [Registrovať].
3. Stlačte tlačidlo [Aktualizovať software].

Verzia už inštalovaného softvéru sa porovná s verzou na USB-kľúči.

4. V okne [Verzie na USB kľúči] zvolte požadovanú aktualizáciu softvéru.
5. Stlačte tlačidlo [Spustiť].



Aktualizáciu softvéru sa kopíruje do regulácie ETAtouch.


 Ak nebude USB-kľúč rozpoznaný-odoberte kľúč a zasuňte na novo a stlačte [Nová kontrola] tlačidlo.

6. Stlačte tlačidlo [OK].
Ovládacia jednotka ETAtouch sa automaticky znova spustí. Po novom spustení sa aktualizácia softvéru v ovládacej jednotke ETAtouch konfiguruje a inštaluje.

7. Po inštalácii sa zobrazí výzva na vybratie USB-kľúča.



Po vybratí pamäťového USB kľúča sa ovládacia jednotka ETAtouch automaticky reštartuje.


Aktualizácia softvéru sa úspešne nainštalovala a dokončila, keď sa na spodnej lište obrazovky zobrazí symbol  (do X.35.X) respektíve  (od X.36.0).

 Aktualizáciu softvéru vykonajte rovnakým spôsobom pri všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.

1.3 Od verzie softvéru X.36.0

Kontrola nainštalovanej verzie softvéru


1. Otvorte systémové nastavenia na ovládacej jednotke ETAtouch pomocou symbolu  (v ľavej spodnej časti obrazovky) a prejdite do ponuky [Softvér].
2. Stlačte tlačidlo  [Verzie Prehľad]. Otvorí sa okno, v ktorom sa zobrazí nainštalovaná verzia softvéru.

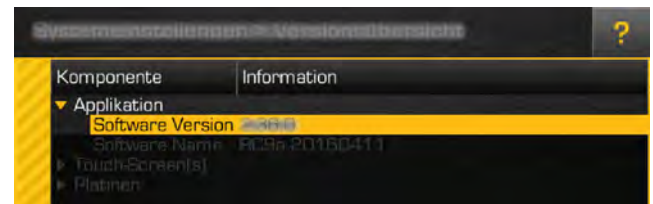




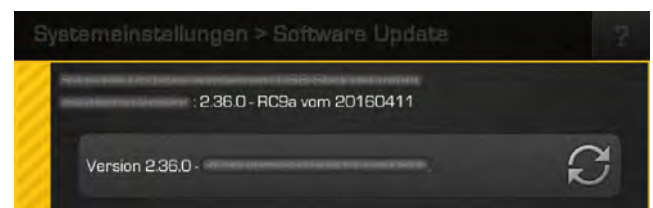
Obr. 1-1: Nainštalovaná verzia softvéru

3. Znovu zatvorte okno.


Vykonanie aktualizácie softvéru


 Aktualizácia softvéru sa musí vždy vykonávať zvlášť a postupne najskôr na ovládacej jednotke ETAtouch kotla a potom na všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.

1. Pamäťový USB-kľúč vložte do ovládacej jednotky ETAtouch.
2. Na ovládacej jednotke ETAtouch zvýšte oprávnenie na [Servis]. Otvorte nastavenia systému  a ťuknite na symbol  [Autorizácia]. Zobrazí sa okno s nastaveniami. Zadajte heslo „135“ a potvrdte ho stlačením [Prevziať autorizáciu].
3. Otvorte ponuku [Softvér] a stlačte tlačidlo  [Aktualizovať softvér]. Ak je možné vykonať aktualizáciu, táto sa zobrazí na obrazovke.



Obr. 1-2: Ponuka aktualizácie softvéru


 Ak sa pamäťový USB-kľúč nerozpozna, vyberte ho, znova ho zasuňte a stlačte tlačidlo [Načítať znova].


4. Inštaláciu spustíte stlačením symbolu  pri aktualizácii. Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie, ktoré je potrebné potvrdiť.

Následne sa nainštaluje aktualizácia softvéru.

5. Po inštalácii sa zobrazí výzva na vybratie pamäťového USB-kľúča.

Po vybratí pamäťového USB kľúča sa ovládacia jednotka ETAtouch automaticky reštartuje.

Aktualizácia softvéru sa úspešne nainštalovala a dokončila, keď sa na spodnej lište obrazovky zobrazí symbol .

 Aktualizáciu softvéru vykonajte rovnakým spôsobom pri všetkých ďalších ovládacích jednotkách ETAtouch.